


STONE BEAUTY CARE SERIES

ストーン・ビューティ・ケアシリーズ

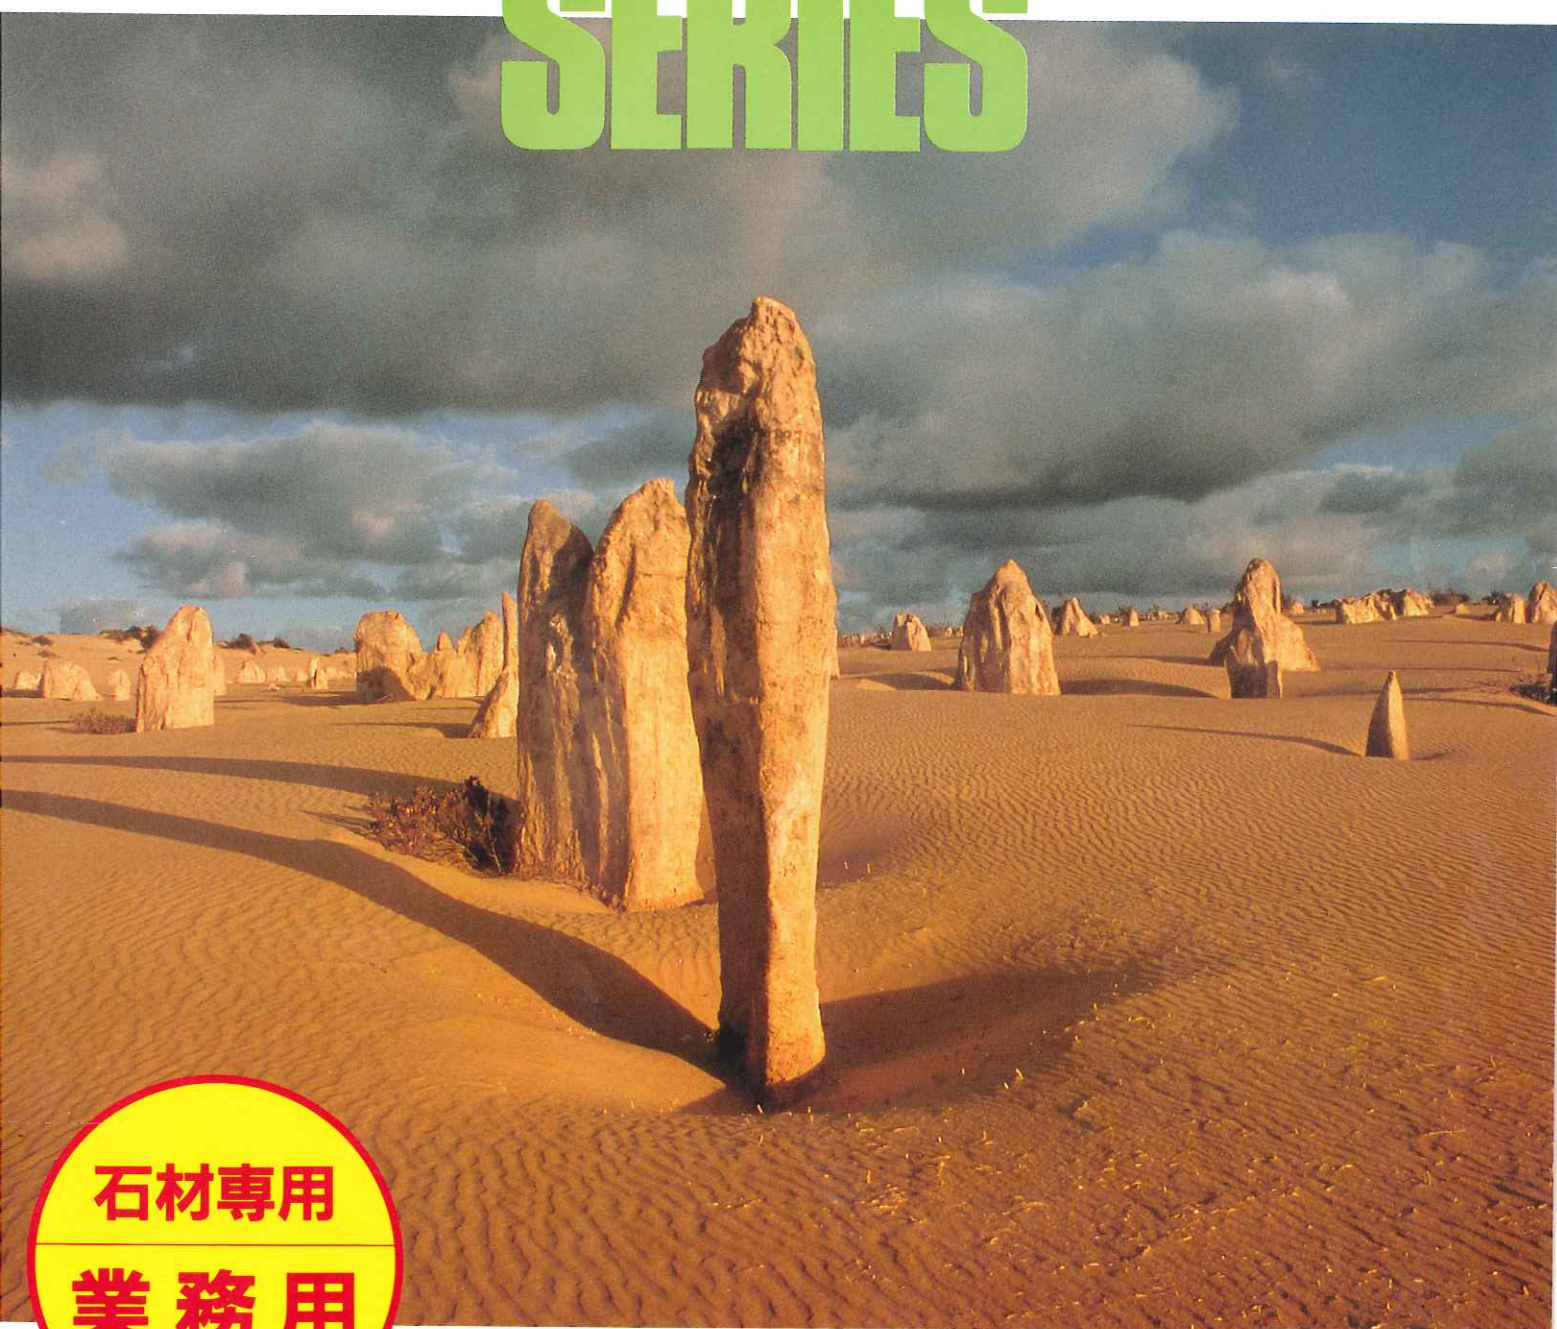

石材専用
業務用

ニューサンライト株式会社

鈴木さんも山田さんも

プロのやることは手品み

そんなあなたのストーン・ケア

アク、サビ、シミ

ケミカル： **ストーンブライトA&B**

使用法：A液とB液を1:1でよく混合し、塗布して下さい。

ペーパータオル等に含浸させて貼り、ラッピングしてテープで密封すると効果的です。除去確認後十分に水洗いして完了です。混合した液は数時間以内に使用して下さい。

使用量：A:100ml+B:100ml/m²

黒カビ、青カビ、排気ガスの汚れ

ケミカル： **モスカット**

使用法：ナイロン刷毛を用いて、カビや汚れの部分にたっぷり塗布し、15分～20分後にブラッシングしながら十分に水洗いして下さい。

使用量：約200ml/m²

コンクリートのアク、サビ

ケミカル： **ハイカット#1800**

使用法：ペーパータオル等に含浸させて貼り、ラッピングして、テープで密封します。6～12時間放置し、除去確認後十分に水洗いして下さい。


使用量：約200ml/m²

接着剤のシミ、その他の汚れ

ケミカル： **ハイカット#2000**

使用法：シミの部分に塗布、又は散布して下さい。シミがひどいときはハイカット#1800と同様にペーパータオル等を用いて、湿布してラッピングすると効果的です。除去確認後十分に水洗いして下さい。

使用量：約200ml/m²

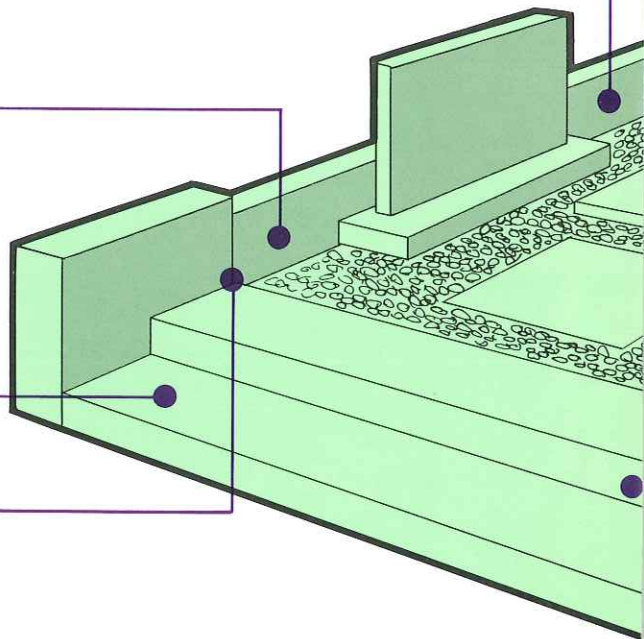




株式会社

KAWATA

たいだと驚いていました。

のテクニックのお役にたちます。

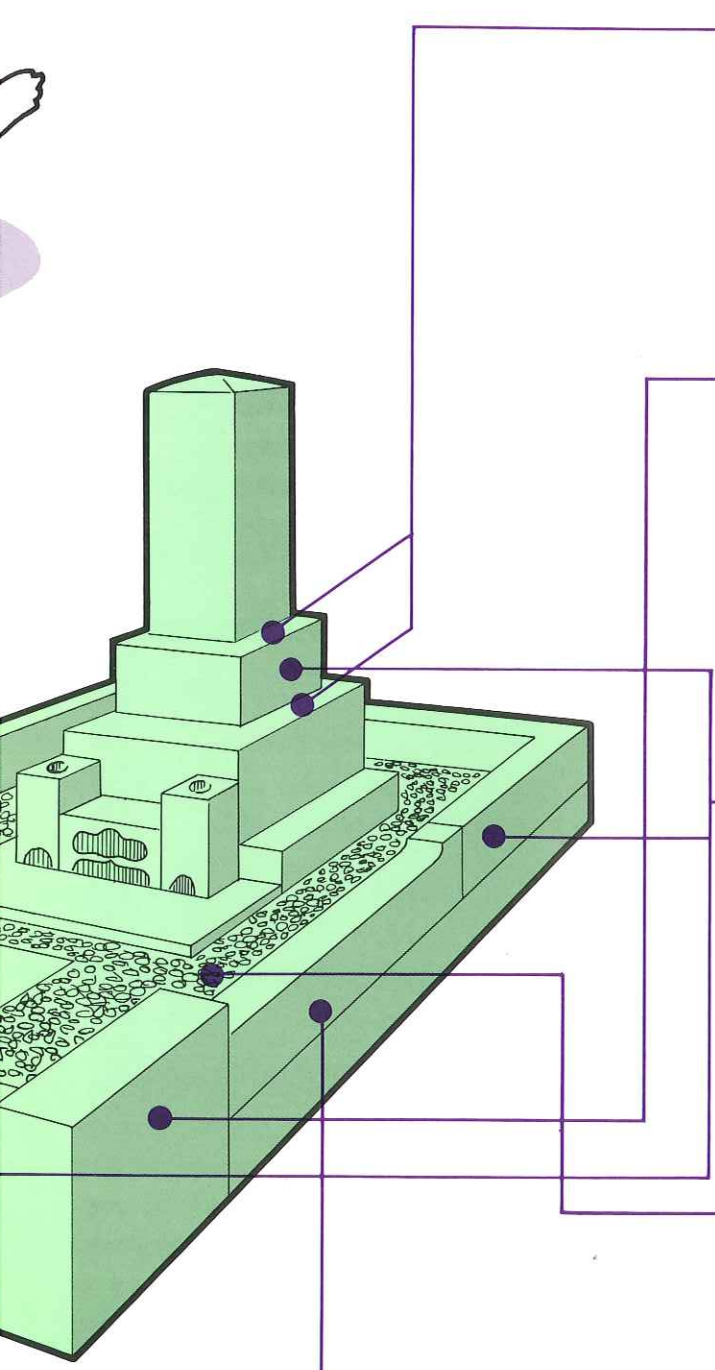

水アカ、曇り

ケミカル： **ブライトパワー 白石用・黒石用**

使用法：石材の色により白石用・黒石用を選択して下さい。

水アカ、あるいは曇りの部分に適量をアミタワシでよくこすります。除去確認後水洗いして下さい。

使用量：約150g/墓石1基

コモ、枕木、段ボールのシミ

ケミカル： **ケムアートA&B**

使用法：A液をたっぷり塗布して約10分間放置します。その後B液をたっぷり塗布します。除去確認後十分に水洗いして下さい。

使用量：約各200ml/m²

サビ、コケ、汚れの防止

ケミカル： **サングローリー#400S #777**

使用法：白石には#400S、黒石には#777を御使用下さい。

石材表面の汚れを取り除いて下さい。鏡面仕上げの場合は、ウエスに含浸させて擦り込んで下さい。吸収のよい石材の場合には、散布するか塗布して下さい。数回繰り返すと効果的です。

使用量：軟石＝約300ml/m²

硬石(御影石)＝約100ml/m²

雑草防止

ケミカル： **ノングラスサンド**

使用法：1m²当り200gを均一に散布し、その後適宜散水すると効果的です。普通は2～3週間で効果が現れます。

使用量：200g/m²

コケ、バーナー仕上げ面のアク、シミ

ケミカル： **コケトール#1900**

使用法：たっぷり塗布又は散布して下さい。
5～10分放置後ブラッシングしながら十分に水洗いして下さい。

使用量：約200ml/m²

ストーン・ビューティ・ケア シリーズ

品 名		荷 姿		出荷単位	大理石	備 考
ストーンブライトA&B		A 5 kg B 5 kg		1セット	×	容器は、ポリをご利用下さい。余った液は危険ですから、絶体に元の容器に戻さないで下さい。
モ ス カ ッ ト		各 5 kg		2 缶	○	他の洗剤や薬品と絶対に混合しないで下さい。
ハイカット #1800		5 kg	2 缶	×		一度で除去出来ない場合には繰返して御使用下さい。
		20kg	1 缶			
ハイカット #2000		5 kg	2 缶	○		容器はポリ又はビニール製を使用し他の容器は使用出来ません。塵埃、不純物と反応して発熱しますので使った液は戻さないで下さい。専用容器で冷暗所に保管して下さい。
		20kg	1 缶			
コ ケ ト ー ル		5 kg	2 缶	×		塩素系漂白基剤
		20kg	1 缶			
ブライトパワー A		白石用	150g	20本	×	白石用
		黒石用	150g	20本		黒石用
ケムアート A & B		A 5 kg B 5 kg		1セット	○	A 液 B 液を混合せずに、まず A 液を塗布し、次に B 液を塗布して下さい。
サングローリー	#400S	4 ℓ	2 缶	○		白石用 ゴムシートの接着可
		16ℓ	1 缶			
	#777	4 ℓ	2 缶			黒石用
		16ℓ	1 缶			
ノングラスサンド		1 kg		12缶	—	周囲に流出しないように注意して下さい。

使用上の注意

- ◆使用する時は、ビニール又はゴム製の手袋及び安全メガネをご使用下さい。
- ◆皮膚や衣服に付着しない様に注意して下さい。付着した場合には、十分な水で洗って下さい。
- ◆万一、眼に入った場合には直ちに充分水洗いをして医師の診療を受けて下さい。
- ◆子供の手の届かない所に保管して下さい。

ニューサンライト株式会社

〒116 東京都荒川区東日暮里6-14-2 SKビル2~4F
TEL 03-3807-6377 FAX 03-3801-1159

石材加工機械・工具の総合商社



株式会社 **KAWATA**

〒708-0856 岡山県津山市西吉田31-1
TEL 0868-26-3230(代) FAX 26-3522
<http://www.k-kawata.co.jp>
E-mail:web@k-kawata.co.jp